

INSTRUCCIONES DE IMPRESIÓN AYR

1. Nuestros Monitores AyR, requieren una impresión total del oído tanto interno como externo. Toda impresión completa debe incluir el Hélix completo, el cráter del Hélix, Tragus y Antitragus, incluyendo un extra en la parte externa.
2. Se requiere una impresión completa de cada oído. (Asegúrese de examinar cada canal auditivo de cualquier obstrucción o inflamación. Es muy importante que las impresiones deban ser tomadas después de la segunda curva del canal de la oreja.
3. Las impresiones deben ser hechas de un material de impresión de silicona de la más alta viscosidad.
4. La impresión debe ser tomada con la boca abierta del cliente. Esto asegura una mejor seguridad en el encaje y un mejor sello cuando el artista esté cantando, tocando un instrumento ó hablando. Para este propósito recomendamos usar un bloque de 1" (Pulgada) para morder durante el proceso de impresión. Esto ayudara para la estabilidad de la boca y que sea más confortable para el cliente. También asegurara que no haya movimiento en la mandíbula mientras el material se endurece.
5. Una vez que tenga las impresiones de oído, por favor enviarlas en una caja sellada a la siguiente dirección:

INTERNACIONAL:

Para: Ada Solano
Dirección: Calle Percy Gibson 369 Lince – Lima, Perú
Código Postal: 15046

Asegúrate que tu nombre completo y tu información de contacto personal este incluida con tus impresiones. Para cualquier consulta al respecto de las impresiones no dudes en ponerte en contacto con nosotros: + 51 954710406 / +51 993584313



IMPORTANTE:

Todas las impresiones deben considerar todos los puntos clave descritos ó podría resultar en impresiones rechazadas, si tienes alguna pregunta o comentario por favor no dudes en contactarnos. Si crees que tus impresiones no cumplen con nuestros requerimientos, por favor envíanos una foto ó video de tus impresiones al correo: ayr.in.ears@gmail.com.

Esto es altamente recomendable para clientes internacionales donde no tenemos directamente nuestros laboratorios. Recuerda que las imágenes deben ser tomadas en múltiples ángulos para distinguir y ver toda la forma y los detalles del canal auditivo.

Todas las instrucciones requieren material extra en la parte externa de cada oreja en el trago y antitrago.

Ejemplo de cómo se deben tomar buenas impresiones:

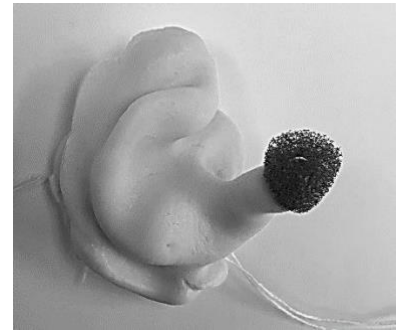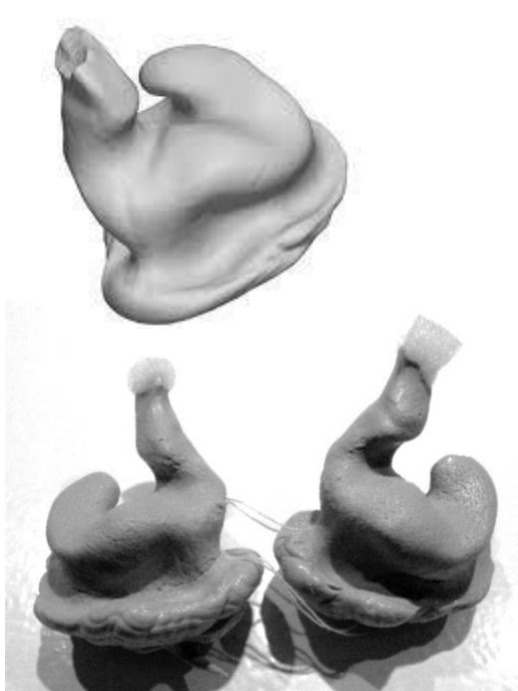

Ejemplo de malas impresiones:

